# Forno **Micro+Grill S1000**

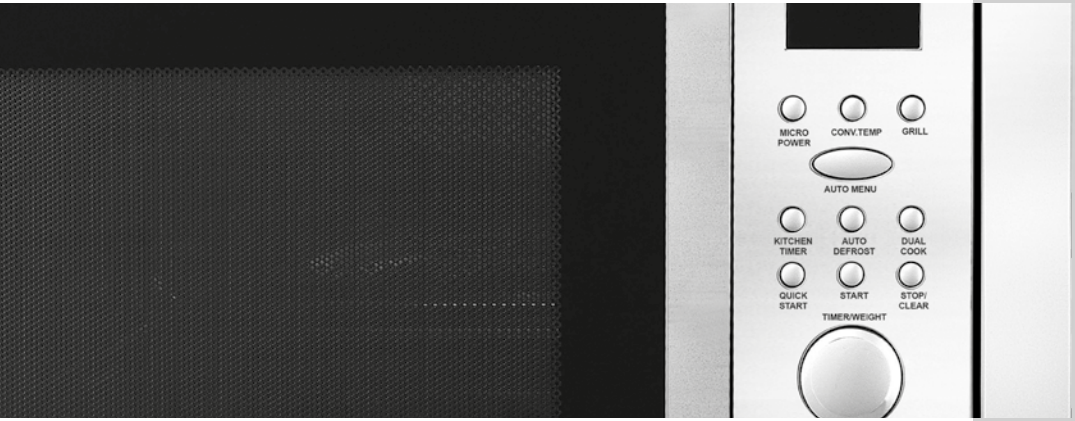


cod. 7151 000

Foster

Live the Quality

# Four à Micro-ondes

# MANUEL D'ISTRUCTIONS

# MODELE: AG925BBD

**Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre micro-ondes, les conserver soigneusement.**
Si vous respectez les instructions suivantes, votre four vous garantira un excellent service pendant plusieurs années.

## CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AFIN D'EVITER L'EXPOSITION POSSIBLE A UNE QUANTITE EXCESSIVE D'ENERGIE A MICRO-ONDES.

(a) Ne pas essayer d'utiliser ce four avec la porte ouverte, puisqu'il pourrait provoquer des expositions légères à l'énergie à micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou comprimer le dispositif de blocage de sécurité.
(b) Ne mettre aucun objet entre la partie frontale du four et la porte, ne pas laisser s'accumuler la saleté ou les résidus de produit d'entretien sur les surfaces de fermeture.
(c) ATTENTION: si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, vous ne pouvez pas utiliser le four, jusqu'à ce qu'une personne compétente le répare.

# ADJONCTION

Si l'appareil n'est pas maintenu propre, sa surface pourrait se dégrader et compromettre la longévité du produit , jusqu'à atteindre des situations potentiellement dangereuses.

## Notes détaillées

| | |
|---|---|
| Modèle: | AG925BBD |
| Tension nominale: | 230 V~50 Hz |
| Puissance nominale entrée (Micro-ondes): | 1450 W |
| Puissance nominale sortie (Micro-ondes): | 900 W |
| Puissance nominale entrée (Grill): | 1000 W |
| Capacité four: | 25 L |
| Diamètre plateau tournant | 315 mm |
| Dimensions externes (Long.xLarg.xH.): | 513x380x346 mm |
| Poids net: | 18.5 kg environ |

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

**ATTENTION**

Pour réduire le risque d'incendies, choc électrique ou accidents aux personnes ou l'exposition excessive aux micro-ondes lors de l'utilisation de l'appareil, suivre les précautions de base suivantes:

1 **Attention**: Liquides et d'autres types de nourriture ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés, puisqu'ils risquent d'exploser.
2 **Attention**: Retirer une couverture qui protège contre les micro-ondes est dangereux pour toutes les personnes non compétentes.
3 **Attention**: Permettre à un enfant d'utiliser le four sans surveillance seulement si des instructions appropriées ont été données, afin que l'enfant soit capable d'utiliser le four en toute sécurité, conscient des risques dérivant d'une utilisation impropre.
4 **Attention**: lors de l'utilisation du mode combiné, les enfants devraient utiliser le four seulement sous surveillance d'un adulte, à cause de la haute température produite par le four (seulement pour la série grill).
5 Utiliser exclusivement des ustensiles adaptés à l'usage avec fours à micro-ondes.
6 Le four doit être nettoyé régulièrement, les résidus de nourriture devrait être enlevés.
7 Lire et suivre les notes détaillées suivantes: "PRECAUTIONS AFIN D'EVITER DE POSSIBLES EXPOSITIONS A ENERGIE A MICRO-ONDES EXCESSIVE".
8 Lorsque l'on chauffe des aliments dans des récipients en plastique ou papier, avoir à l'œil le four, en raison de possibilité de combustion.
9 Si l'on remarque de la fumée, éteindre ou débrancher l'appareil et tenir la porte fermée, de façon à ne pas étouffer d'éventuelles flammes.
10 Ne pas cuire excessivement la nourriture.
11 Ne pas utiliser le compartiment du four comme dépôt. Ne pas stocker des aliments, comme par exemple du pain ou des biscuits, à l'intérieur du four.
12 Retirer d'éventuels cordons en métal et poignées de récipients en papier ou plastique ou sacs avant d'introduire ces derniers dans le four.
13 Installer ou ranger ce four seulement conformément aux instructions d'installation.

14 Œufs avec la coque et œufs entièrement cuits ne devraient pas être réchauffés au four à micro-ondes, puisqu'ils pourraient explosés, même lorsque le réchauffement aux micro-ondes est terminé.
15 Utiliser cet appareil seulement pour l'utilisation qui lui est destiné, comme décrit dans le manuel. Ne pas appliquer de substances chimiques corrosives ou vapeurs à ce produit. Ce four a été projeté pour réchauffer. Il n'est pas destiné à un usage industriel ou de laboratoire.
16 Si le câble électrique résulte endommagé, il doit être remplacé par un employé, un technicien de service ou une personne qualifiée, afin d'éviter d'éventuels accidents.
17 Ne pas utiliser cet appareil en plein air.
18 Ne pas utiliser ce four à coté de l'eau, sur des surfaces mouillées ou proche d'une piscine.
19 Les températures des surfaces accessibles peuvent être très chaudes lorsque l'appareil est en marche. Cette condition est normale. Tenir éloigné le câble électrique des surfaces chaudes et ne couvrir aucune ventilation du four
20 Ne pas faire passer le câble électrique sur le bord du plan d'appui ou la table.
21 Les mauvais entretien et nettoyage du four peuvent dégrader les surfaces et influer de façon négative sur la durée du produit et provoquer des situations de risque.
22 Le contenu du biberon et les aliments pour bébés en pots en verre devraient être mélangés ou agités et la température contrôlée avant d'être consommés, afin d'éviter d'éventuelles brulures.
23 Le réchauffement au moyen de micro-ondes de certaines boissons peut résulter dans un processus d'ébullition éruptive retardée, faire donc attention en manipulant le récipient.
24. L'utilisation du produit ne convient pas pour des personnes (également les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou n'ayant aucune expérience avec l'appareil, à moins qu'elles n'aient été instruites sur l'usage du produit par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles ne soient sous surveillance de cette dernière.
25. Les enfants sont à tenir sous surveillance, afin d'éviter qu'ils jouent avec le produit.
26. La porte et les parties externes pourront se réchauffer lorsque le produit est en marche.

## Pour réduire le risque d'accidents aux personnes.

## Installation mise à terre DANGER

Risque d'électrochoc. Toucher certaines parties internes peut provoquer de sérieux dommages à la personne ou la mort. Ne pas démonter ce produit.

## ATTENTION

Risque d'électrochoc. Une utilisation impropre de la mise à terre peut causer un électrochoc. Ne pas introduire la fiche dans une prise qui n'a pas été installée correctement et mise à terre.

## NETTOYAGE

S'assurer que l'application est débranchée de la source d'alimentation.

1 Nettoyer l'intérieur du four, après l'utilisation, à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
2 Nettoyer les accessoires de façon traditionnel, en utilisant de l'eau et du savon.
3 La porte, les joints et les parties proches de ceux-ci, doivent être nettoyés soigneusement, à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

**Fiche con deux broches rondes.**

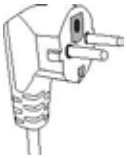

Cette application doit être équipée de mise à terre. Au cas où surviendrait un court-circuit, la mise à terre réduit le danger d'un électrochoc, à travers un câble de fuite pour le courant électrique. Ce produit est équipé d'un câble qui dispose d'une mise à terre avec la fiche correspondante. La fiche doit être introduite dans une prise installée spécialement et mise à terre.
Consulter un électricien qualifié ou un membre du personnel de service si les instructions pour la mise à terre n'ont pas été bien comprises ou si des doutes persistent sur le fait que l'application soit mise à terre de façon appropriée. Si vous avez besoin d'une rallonge, utilisez-en une seule avec une extension de 3 câbles.

1 L'usage d'une rallonge réduite est conseillée afin d'éviter le risque de chute ou de trébuchement.
2 Si l'on utilise un câble long ou une rallonge: 1) La puissance nominale indiquée du câble ou de la rallonge doit être, au maximum, de la même tension nominale de l'application. 2) La rallonge doit être un câble à trois voies de mise à terre. 3) La rallonge doit être installée de façon à ne pas dépasser du bord du plan d'appui ou de la table, où les enfants peuvent l'atteindre facilement et créer des situations dangereuses.

**USTENSILES**
Observer les instructions correspondant aux "Matériaux qui peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes ou qui doivent être évités dans le contexte du micro-ondes".

# ATTENTION

**Dangers d'accidents aux personnes.**
Il est dangereux pour toutes les personnes sauf pour une personne qualifiée, d'exécuter toutes opérations de service ou réparation qui impliquent le déplacement de la couverture de service qui protège de l'exposition aux micro-ondes. Certains objets non métalliques ne sont pas surs pour être utilisés avec les micro-ondes. Si vous n'êtes pas certains, suivre les procédures énumérées ci-dessous pour tester les ustensiles en question.

**Test des ustensiles:**
1 Remplir un récipient adapté aux micro-ondes avec un verre d'eau froide (250ml), avec l'ustensile en question.
2 Cuire à puissance maximale pendant une minute.
3 Toucher l'ustensile avec attention. Si l'ustensile vide est chaud, ne pas l'utiliser pour cuire avec le micro-ondes.
**4 Ne pas dépasser une minute de cuisson.**

## Matériaux qui peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes.

**Observations sur les ustensiles**

Papier aluminium: seule protection.
De petits bouts lisses peuvent être utilisés pour couvrir des parties fines de viande ou volaille, afin de prévenir un cuisson excessive. Des étincelles peuvent se manifester si le papier aluminium est trop près des parties internes du four, le papier devrait être au moins à 2,5 cm de distance des parois.

Assiette pour rissoler.
Suivre les instructions du producteur. Le fond de l'assiette doit rester au moins 5 mm au-dessus du support tournant. Un usage impropre peut casser le support tournant.

Accessoires surs pour le micro-ondes.
Suivre les indications du producteur. Ne pas utiliser de vaisselles endommagées ou effritées.

Récipients en verre.
Retirer toujours le couvercle. Utiliser seulement pour chauffer de la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit tiède. Beaucoup de sortes de verre ne sont pas résistantes à de hautes températures et pourraient se casser.

Objets en verre résistants à la chaleur du four.
S'assurer qu'il n'y ait pas de parties métalliques. Ne pas utiliser de vaisselles endommagées ou effritées. Pour cuisiner avec le four, suivre les indications du producteur. Ne pas fermer avec des éléments en métal. Faire de petites fissures dans les sacs pour permettre à la vapeur de sortir.

Les assiettes en carton: sont prévues pour un usage à court terme de cuisson. Ne pas laisser le four sans surveillance lorsqu'il est en phase de cuisson.

Serviettes en papier.
Utiliser pour couvrir des aliments à réchauffer ou pour absorber la graisse. Utiliser seulement sous observation et pendant de courtes périodes.

Utilisation de feuille de parchemin.
Utiliser une couverture pour prévenir des éclaboussures ou déformations à cause de la vapeur.

Plastique.
Utiliser seulement des matériaux surs pour le micro-ondes. Suivre les instructions du producteur. Il devrait être contresigné comme « Sur pour le Micro-ondes ». Certains récipients en plastique se ramollissent lorsque l'aliment se chauffe à l'intérieur. « Sachets pour l'ébullition » et sacs en plastique fermés de façon très serrés devraient être perforés comme indiqué sur le paquet. Emballages en plastiques surs pour le micro-ondes. Utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin d'éviter la formation d'humidité. Ne pas faire toucher l'emballage en plastique et les aliments. Utiliser seulement des thermomètres adaptés au microondes (thermomètres pour viande et gâteaux)

Papier ciré.
Utiliser comme couverture afin d'éviter des éclaboussures et humidité.

## Matériaux à éviter dans l'utilisation du micro-ondes

**Observations sur les ustensiles**

L'aluminium pourrait provoquer des étincelles. Déplacer la nourriture dans un récipient mis à l'épreuve des micro-ondes.
Les cartons pour aliments pourraient provoquer des étincelles. Déplacer la nourriture dans un récipient mis à l'épreuve des micro-ondes.

Poignées en métal.
Des écrans métalliques protègent la nourriture des micro-ondes. Le métal affilé pourrait provoquer des étincelles.

Cordon métallique.
Il peut être la cause d'étincelles et provoquer du feu dans le four.

Sachets en papier.
Ils pourraient provoquer du feu dans le four.

Mousse en plastique.
La mousse en plastique pourrait fondre et contaminer les liquides à l'intérieur si elle est exposée à des températures trop élevées.

Bois.
Le bois pourrait sécher s'il est utilisé au four à micro-ondes et par conséquent se fendre ou se rompre.

# REGLER VOTRE FOUR

## Noms des parties du four et accessoires

Retirer le four et tous les matériaux de l'emballage en carton et de la cavité du four. Votre four vous sera remis équipé des accessoires suivants:

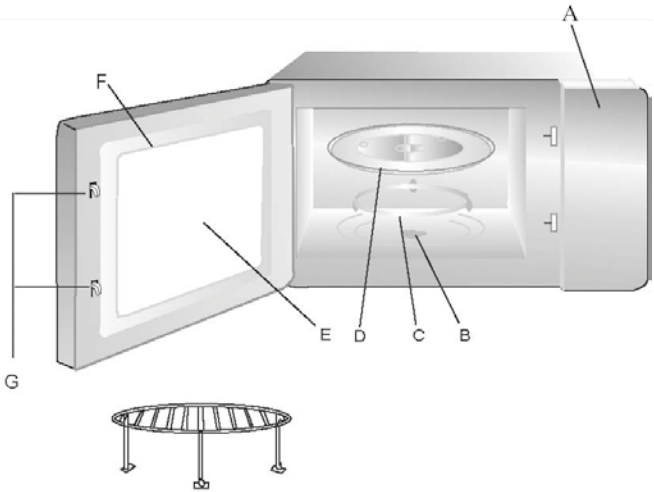


**A** Panneau de contrôle
**B** Oeillet pour le plateau tournant
**C** Éléments de l'anneau plateau tournant
**D** Plateau en verre
**E** Fenêtre d'observation
**F** Éléments de la porte
**G** Système blocage de sécurité

1 Manuel d'instructions

1 Grille

## Installation du plateau tournant

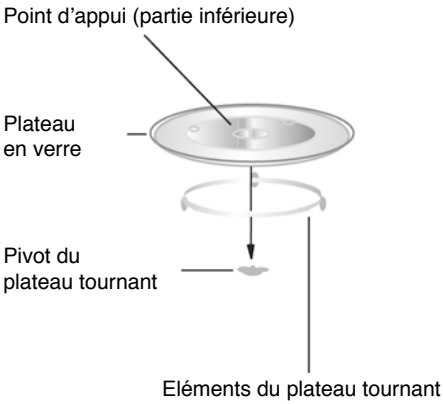


a) Ne jamais mettre le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne devrait jamais être serré.
b. Aussi bien le plateau en verre que le plateau tournant doivent être utilisés lors de la cuisson.
c. Tous les aliments et les récipients correspondants doivent être toujours placés sur le plateau en verre pour être cuisinés.
d. Si le plateau en verre ou un élément du plateau tournant devait se rompre ou si le pivot du plateau tournant devait s'endommager, contacter le service d'assistance autorisé le plus proche.

## Installation

Retirer tout le matériel d'emballage et les accessoires. **Compartiment**: enlever tous les films de protection, analyser le four afin de déterminer d'éventuelles pannes aussi bien à l'extérieur qu' à l'intérieur du four, comme des parties cabossées ou dommages à la porte. Ne pas installer le four s'il se trouve endommagé. **Ne pas déplacer la couverture marron clair Mica, collée à la cavité du four, afin de protéger le magnétron.**

**ATTENTION**: ne pas installer le four au-dessus du plan de cuisson ou d'autres sources de chaleur. S'il est installé au-dessus de sources de chaleur, le four pourrait s'endommager et la garantie serait nulle.

# Instructions d'installation

Lire attentivement le manuel présent avant de procéder à l' installation

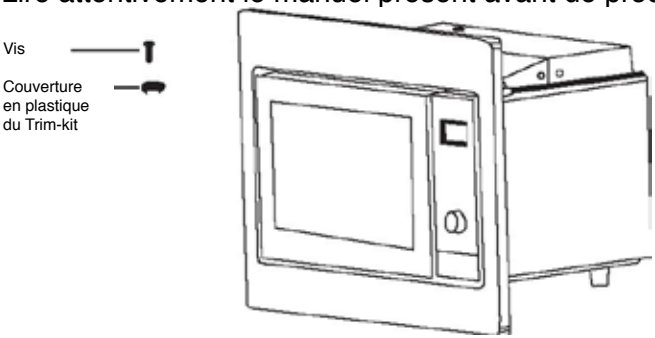


### Note

**Branchement électrique**

Le four est équipé d' une fiche et doit être branché exclusivement à une prise installée correctement et mise à terre. Conformément aux normes en vigueur, la prise doit être installée et le câble connecteur doit être remplacé exclusivement par un électricien qualifié.
Si la fiche n'est plus accessible, les installations successives et l' isolement des pôles doivent être présents sur un coté de l' installation, avec une marge de contact d' au moins 3 mm.

## A. Equipement incorporé

Le compartiment incorporé ne devrait pas avoir une paroi arrière derrière l' application. La hauteur minimale d'installation comporte 85 cm. Ne pas couvrir les slots de ventilation et les points d'injection d'air.

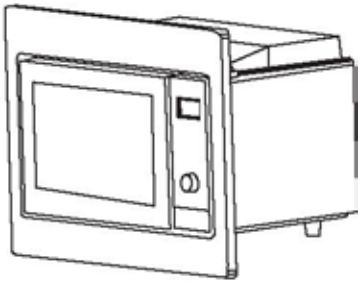

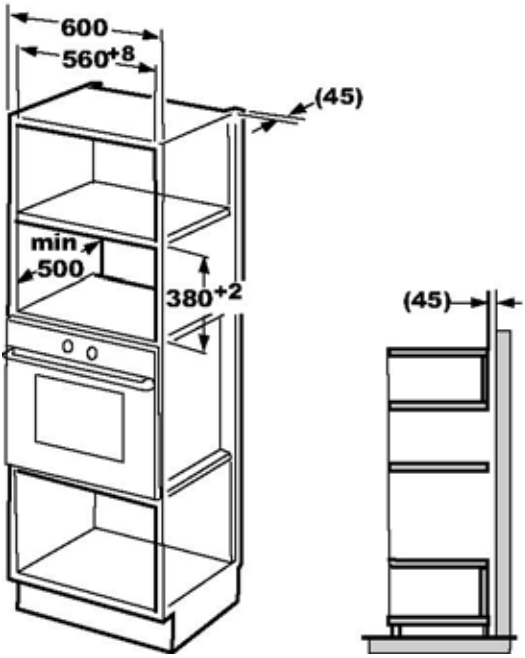


## B. Installer le four

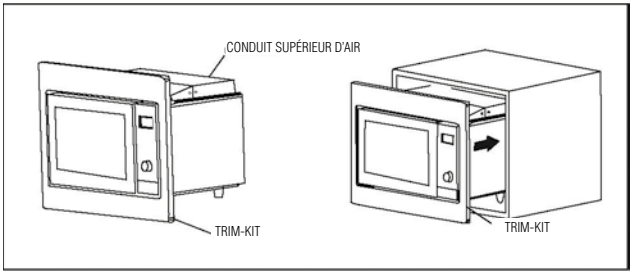


**1** • Ne pas coincer ou plier le câble d'alimentation.
• S'assurer que le four soit installé au centre du compartiment.

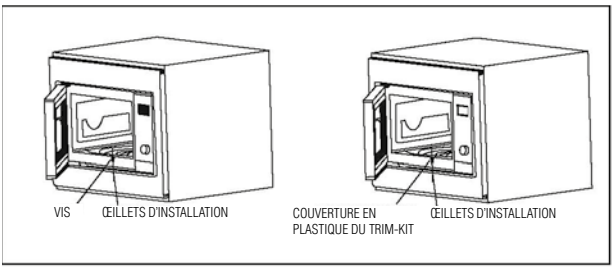


**2** Ouvrir la porte, fixer le four dans le compartiment par une VIS sur l' OEILLET D'INSTALLATION du Trim-Kit.
Fixer ensuite la COUVERTURE EN PLASTIQUE DU TRIM-KIT au OEILLET D'INSTALLATION.

# Instructions de fonctionnement

### 1. Réglage de l'horloge

Lorsque le micro-ondes est branché au courant électrique, les LED indiqueront "0.00", le signal acoustique sonnera une fois.
1) Appuyer sur " **CLOCK** ", les chiffres de l'horloge s'illumineront.
2) Tourner " " pour régler les chiffres de l'horloge, la saisie du temps devrait être comprise entre 0-23.
3) Appuyer sur " **CLOCK** ", les chiffres des minutes s'illumineront.
4) Tourner " " pour régler les chiffres de l'horloge, la saisie du temps devrait être comprise entre 0--59.
5) Appuyer sur " **CLOCK** " pour terminer le réglage de l'horloge. «:» s'illuminera et l'heure s'illuminera.

**Notes:**
1) Si l'heure n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsque le four est branché au réseau électrique.
2) Lors du réglage de l'heure, si vous appuyez sur "**STOP/CLEAR** ", le four reviendra automatiquement à l'état précédent.

### 2. Cuisiner avec le micro-ondes

Appuyer sur " MICRO./GRILL/COMBI. ", la LED indiquera "P100".

Appuyer sur " MICRO./GRILL/COMBI." Pour les temps ou tourner " " Pour choisir la puissance souhaitée,
et «P100», «P80» «P50», «P30» ou «P10» apparaîtront sur l'écran à chaque fois que vous appuyez.

Appuyer ensuite sur " START " pour confirmer, ensuite tourner " " pour régler le temps de cuisson de 0:05 à 95:00. Appuyer sur " START " à nouveau pour commencer la cuisson.
Exemple: Se vous souhaitez cuire à une puissance du micro-ondes à 80% pendant 20 minutes, régler le four comme indiqué ci-après.

1) Appuyer sur “ MICRO./GRILL/COMBI. “ une fois, l’écran affichera «P100».

2) Appuyer sur “ MICRO./GRILL/COMBI. “ encore une fois ou tourner “ “ pour choisir 80% puissance micro-ondes

3) Appuyer sur “ START“ pour confirmer, «P 80» s’affichera sur l’écran.

4) Tourner “ “ pour régler le temps de cuisson jusqu’à ce que le four affiche «20:00».

5) Appuyer sur “START“ pour commencer la cuisson.

Note: Le nombre d’étapes pour le réglage du temps du changement de code est comme décrit ci-dessous: 0---1 min: 5 secondes 1---5 min: 10 secondes 5---10 min: 30 secondes 10---30 min: 1 minute 30---95 min: 5 minutes

| “MICRO./GRILL/COMBI.” Instructions pour le Pad | Commande écran | Puissance Micro-ondes | Puissance Grill |
|---|---|---|---|
| 1 | P100 | 100% | |
| 2 | P80 | 80% | |
| 3 | P50 | 50% | |
| 4 | P30 | 30% | |
| 5 | P10 | 10% | |
| 6 | G | 0% | 100% |
| 7 | C-1 | 55% | 45% |
| 8 | C-2 | 36% | 64% |

### 3. Grill cuisson combinée

Appuyer sur “ MICRO./GRILL/COMBI. “ une fois, «P100» apparait sur l' écran, ensuite appuyer sur “ MICRO./GRILL/COMBI. “ pour les temps ou tourner “ “ pour choisir la puissance souhaitée, et «G»,«C-1» ou «C-2» apparaitra sur l' écran à chaque fois que vous appuyez.

Ensuite appuyer sur “START“ pour confirmer et tourner “ “ pour régler le temps de cuisson de 0:05 à 95:00. Appuyer sur “START“ à nouveau pour commencer la cuisson.

Exemple: Si vous avez l' intention d' utiliser 55% de la Puissance du micro-ondes et 45% du grill (C-1) pour cuisiner pendant 10 minutes, procéder avec le four selon les étapes suivantes.

1) Appuyer sur “ MICRO./GRILL/COMBI.“ Une fois, «P100» s' affichera sur l' écran

2) Appuyer sur “ MICRO./GRILL/COMBI. “ encore une fois ou tourner “ “ pour choisir le mode combiné 1.

3) Appuyer sur “ START “ pour confirmer, «C-1» apparaitra sur l' écran.

4) Tourner “ “ pour régler le temps de cuisson jusqu' à ce que l' écran affiche «10:00».

5) Appuyer sur “ START “ pour commencer la cuisson.

Note: Si à la moitié du temps réglé, le four sonne deux fois, ceci est normal. Pour avoir un meilleur effet grill sur les aliments, nous conseillons de les tourner, fermer la porte, et, s' il n' y a pas d' autres opérations, le four continuera la cuisson.

### 4. Timer cuisine

1) Appuyer sur " **KITCHEN TIMER** ", la LED indiquera 0:00, l'indicateur de l'horloge s'illuminera.
2) Tourner " " pour insérer le temps. (le temps Maximal de cuisson est 95 minutes).
3) Appuyer sur " **START** " pour confirmer les réglages.
4) Lorsque le temps de cuisson est atteint, l'indicateur du temps s'éteindra. Le signal acoustique sonnera cinq fois. Si l'horloge est réglée, la LED indiquera le temps actuel.

Note:
Le temps de cuisson est différent par rapport à l'heure, le timer de cuisine est un timer.

### 5. Cuisson rapide

1) En état d'attente, appuyer sur " **START** " pour commencer la cuisson à 100% de la puissance pendant 30 secondes, chaque fois que vous répétez cette opération, le temps de cuisson augmentera de 30 secondes, jusqu'à une limite de 95 minutes.
2) En mode cuisson ou état de décongélation, chaque fois que vous appuyez sur " **START** " le temps de cuisson augmentera de 30 secondes.
3) Si l'on est en mode auto menu et décongélation à poids, le temps de cuisson ne peut pas être augmenté en appuyant sur " **START**".

### 6. Décongélation basée sur le poids

1) Appuyer sur " **WEIGHT DEFROST** " une fois, «dEF1» apparaitra sur l'écran.
2) Tourner " " pour sélectionner le poids du produit de 100 à 2000g.
3) Appuyer sur " **START** " pour commencer la décongélation.

### 7. Décongélation basée sur le temps

1) Appuyer sur " **TIME DEFROST** " une fois, «dEF2» apparaitra sur l'écran.
2) Tourner " " pour sélectionner la durée de la décongélation.
3) Appuyer sur " **START** " pour commencer la décongélation. La puissance de décongélation est P30. Elle ne peut pas être modifiée.

### 8. Réchauffement automatique

1) Appuyer sur " **AUTO REHEAT** " une fois, la LED indiquera «200».
2) Appuyer sur " **AUTO REHEAT** " plusieurs fois " " pour choisir le poids des aliments, et «400» ou «600» g seront sélectionnés.
3) Appuyer sur " **START** " pour commencer la cuisson.

### 9. Menu automatique

1) Appuyer sur "**AUTO MENU**" plusieurs fois ou tourner " " pour choisir le menu, et «A-1» jusqu'à «A-8» apparaitra sur l'écran, ce qui signifie pizza, morceaux de poulet, viande, légumes, poisson, pates, soupes et pommes de terre.
2) Appuyer sur " **START** " pour confirmer.
3) Tourner " " pour choisir le poids préétabli selon la liste des menus.
4) Appuyer sur " **START** " pour commencer la cuisson.

Exemple: Si l'on souhaite utiliser "**AUTO MENU**" pour cuisiner 350 g de poisson.

1) Appuyer sur “**AUTO MENU**“ plusieurs fois, jusqu’à ce qu’apparaisse «A-5».
2) Appuyer sur “ **START** “ per confirmer.
3) Tourner “ “ pour sélectionner le poids de poisson jusqu’à ce qu’apparaisse «350».
4) Appuyer sur “ **START** “ pour commencer la cuisson.

**La liste des menus:**

| Menu | Poids | Ecran |
|---|---|---|
| A-1 Pizza | 200 g | 200 |
| | 400 g | 400 |
| A-2 Morceaux de poulet | 200 g | 200 |
| | 400 g | 400 |
| | 600 g | 600 |
| | 800g | 800 |
| A-3 Viande | 250 g | 250 |
| | 350 g | 350 |
| | 450 g | 450 |
| A-4 Légumes | 200 g | 200 |
| | 300 g | 300 |
| | 400 g | 400 |
| A-5 Poisson | 250 g | 250 |
| | 350 g | 350 |
| | 450 g | 450 |
| A-6 Pates | 50g(avec 450 ml eau froide) | 50 |
| | 100g(avec 800 ml eau froide) | 100 |
| A-7 Soupe | 200 ml | 200 |
| | 400 ml | 400 |
| A-8 Pommes de terre | 200 g | 200 |
| | 400 g | 400 |
| | 600 g | 600 |

## 10. Régler le programme à l’avance

1) Tout d’abord régler l’horloge. (consulter les instructions pour régler l’heure).
2) Insérer le programme de cuisson. Deux stades de cuisson peuvent être programmés. Ne pas choisir Defrost comme programme de cuisson.

Exemple: Si l’on souhaite cuire avec 80% de puissance à micro-ondes pendant 7 minutes, suivre les étapes suivantes:

a. Appuyer sur “ MICRO./GRILL/COMBI. “ une fois, “P100” apparaitra sur l’écran.
b. Appuyer sur “ MICRO./GRILL/COMBI. “ une autre fois ou tourner “ “ pour choisir 80% micro-ondes puissance.
c. Appuyer sur “ START“ pour confirmer, «P 80» apparaitra sur l’écran.
d. Tourner “ “ pour régler le temps de cuisson jusqu’à ce que «7:00» apparaisse sur l’écran. Après avoir effectué les étapes ci-dessus , faire attention à ne pas appuyer sur “ START “ pour commencer la cuisson.
3) Appuyer sur “ **PRE-SET** “ les chiffres de l’heure s’illumineront.

4) Tourner “ “ pour régler les figures de l’heure, la saisie du temps devrait être comprise entre 0--23.
5) Appuyer sur “ **PRE-SET** “ les figures des minutes s’illumineront.
6) Tourner “ “ pour régler les figures de l’heure, la saisie du temps devrait être comprise entre 0--59.
7) Appuyer sur “ **START** “ pour conclure le réglage. Si la porte est fermée, le signal acoustique sonnera deux fois lorsqu’il atteint le temps réglé, ensuite la cuisson démarrera automatiquement.

## 11. Cuisson multi-stade

Il est possible de régler deux stades au maximum pour la cuisson. Lors de la cuisson multi-stades, si une des deux est la décongélation, alors celle-ci devrait être mise dans le premier stade. Exemple: si l’on souhaite décongeler des aliments pendant 5 minutes et ensuite cuisiner avec la puissance du micro-ondes à 80 % pendant 7 minutes, procéder comme décrit ci-dessous:

1) Appuyer sur “ **TIME DEFROST** “ une fois, «dEF2» apparaitra sur l’écran du four.
2) Tourner “ “ pour sélectionner le temps de décongélation jusqu’à ce que «5:00» apparaisse sur l’écran.
3) Appuyer sur “**MICRO./GRILL/COMBI.** “ une fois, «P100» apparaitra sur l’écran.
4) Appuyer sur “ **MICRO./GRILL/COMBI.** “ encore une fois ou tourner “ “ pour sélectionner 80 % de puissance du micro-ondes.
5) Appuyer sur “ **START** “ pour confirmer, «P 80» apparaitra sur l’écran.
6) Tourner “ “ pour régler le temps de cuisson jusqu’à ce que «7:00» apparaisse sur l’écran.
7) Appuyer sur “ **START** “ pour commencer la cuisson, le signal acoustique sonnera une fois pour le premier stade, le temps de décongélation commence à diminuer; le signal acoustique s’activera à nouveau lorsque commence la deuxième cuisson.

Lorsque la cuisson est terminée, le signal acoustique sonnera cinq fois.

## 12. Fonction informative

1) Lors du processus de cuisson, appuyer sur “**MICRO./GRILL/COMBI.** “, et la puissance actuelle sera affichée sur l’écran pendant 3 secondes. Après 3 secondes, le four reviendra à l’état précédent.
2) Lors du processus de cuisson, appuyer sur “ **CLOCK** “ pour savoir l’heure, qui apparaitra sur l’écran pendant 3 secondes.
3) En mode preset, appuyer sur “ **PRE-SET** “ pour savoir le temps préréglé, qui apparaitra pendant 3 secondes.

## 13. Fonction de sécurité pour les enfants:

Blocage: en état d’attente, appuyer sur “**STOP/CLEAR** “ pendant 3 secondes, un long beep suivra, pour indiquer qu’on accède à la fonction de sécurité pour les enfants, le signal qui indique le blocage apparaitra. L’heure apparaitra sur l’écran si celle-ci a été réglée précédemment, sinon les LED s’allumeront. Fin du blocage: lors du stade de blocage, appuyer sur “**STOP/CLEAR**“ pendant 3 secondes, un long beep suivra pour indiquer la fin du blocage.

## Recherche des pannes

| Normal | |
|---|---|
| Le four à micro-ondes interfèrent avec la réception de la TV. | La réception de TV et radio pourrait subir des interférences si le micro-ondes est en marche. Ceci est semblable aux interférences de d'autres petits appareils électrodomestiques, comme le mixeur, l'aspirateur ou un ventilateur électrique. |
| Lumière diffuse dans le four. | Lors de processus de cuisson à basse énergie, la lumière du four pourrait être légèrement diffuse. Cela est normal. |
| Vapeur qui s'accumule derrière la porte, air chaud qui sort des ventilations. | Lors de la cuisson, il est possible que de la vapeur soit produite par les aliments. La majeur partie de la vapeur sera dispersée par les ventilations. Une partie peut s'accumuler sur la partie la plus froide du four, c'est-à-dire la porte. Cela est normal. |
| Le four est mis en marche accidentellement sans aliment à l'intérieur. | Il est interdit de mettre en marche le four sans qu'il y ait d' aliment à l'intérieur. Ceci est très dangereux. |

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Le four ne démarre pas. | (1) Prise de courant non branchée correctement. | Débrancher totalement. Rebrancher après 10 secondes. |
| | (2) La vanne soufflant de l'air ou l'interrupteur de circuit s'est actionné . | Remplacer la vanne ou remettre à zéro l'interrupteur de circuit (faire réparer par un personnel professionnel de notre compagnie. |
| | Problèmes avec la prise murale. | Essayer la prise avec d'autres produits électriques. |
| Le four ne chauffe pas. | (4) La porte n'est pas fermée correctement. | Fermer correctement la porte. |
| Le plateau en verre fait du bruit lorsque le four est en marche. | (5) Saleté sur le guidage du plateau et/ou au fond du four. | Se référer à "Entretien du Micro-ondes" pour le nettoyage des parties sales. |

**Conformément à la directive WEEE (Déchets de matériel électrique et électronique), ces déchets devraient être collectés et traités séparément. Si à l'avenir vous n'avez plus besoin de ce produit, nous vous prions de ne pas l'ajouter aux déchets domestiques généraux. Nous vous prions d'envoyer ce produit dans les points de collecte WEE, si présents.**

**Foster S.p.A.**
via M.S. Ottone, 18/20 – 42041 Brescello (RE) – Italy
www.fosterspa.com - info@fosterspa.com

Servizio post-vendita: tel. +39 0522-684450, fax +39 0522-686019, service@fosterspa.com
Servizio ricambi: tel. + 39 0522-684300, fax + 39 0522-684300